


NTU-RG-5421G-Wac роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқаулығы

МАҢЫЗДЫ! Бұл роутер (терминал) клиенттерге тек GPON технологиясы арқылы қосылады

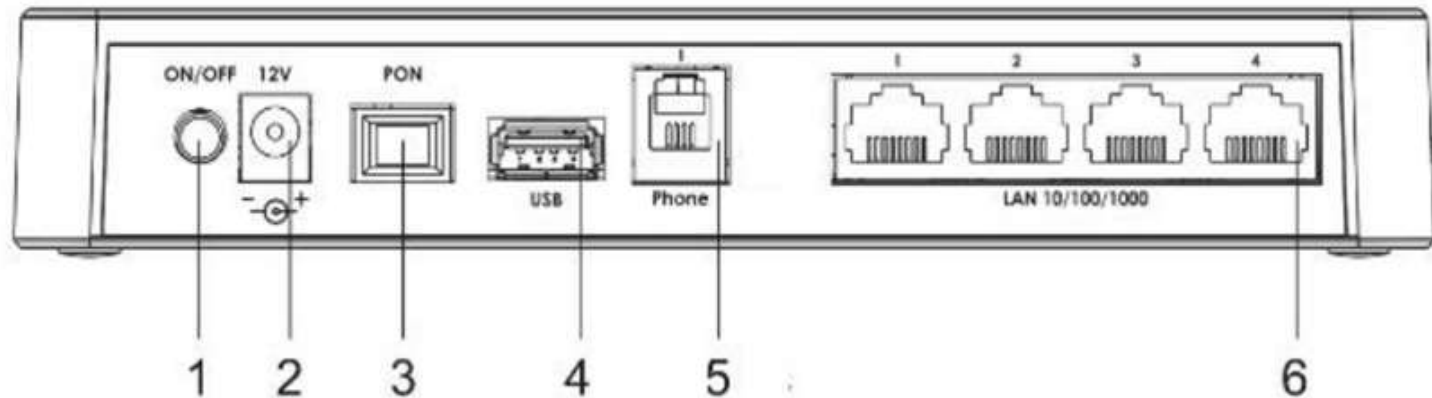

NTU-RG-5421G-Wac роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқаулығы

Қосқыштар мен артқы панельді басқару элементтерін сипаттау.

№	Артқы панель элементі	Сипаттама
1	On/Off	Қуат түймесі
2	12V	Қуат адаптерінің қосқышы
3	PON	PON SC қосқышы (розетка) GPON оптикалық интерфейсі
4	USB	Сыртқы дискілерді және басқа USB құрылғыларын қосуға арналған қосқыш
5	Phone	Аналогты телефон қосылымына арналған RJ-11 қосқышы: NTU-RG-5402G-W ішіндегі 2 қосқыш NTU-RG-5421G-Wac және NTU-RG-5421G-WZ ішіндегі 1 қосқыш
6	LAN 10/100/1000 1..4	Жабдықты қосуға арналған 4 RJ-45 қосқышы (желілік құрылғылар:компьютер, ноутбук, теледидар және т.б.)

NTU-RG-5421G-Wас роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқаулығы

Жалпы әрекеттерде жарияланған нұсқаудың **1-3 қадамын** орындаңыз.

1 ҚАДАМ. Қосу:

Роутердің кез келген LAN ұяшығынан патчкордты (роутермен бірге берілген аралық шоғырсым) ноутбукке немесе дербес компьютерге (ДК) қосыңыз.

ШАГ 2. Микробағдарлама:

Браузерді, мүмкін болса Google chrome браузерін ашыңыз.

- Мекенжай жолында келесіні жазыңыз `http://192.168.0.1` (бағыттауыштың өздігінен берілген IP-мекенжайы).
- Содан кейін роутер интерфейсіне кіру үшін пайдаланушы аты мен құпия сөзді енгізіңіз:
 - ✓ Кіру: `admin`
 - ✓ Құпия сөз: `kW5i_1bYC6os`

Login басыңыз

NTU-RG-5421G-Wac роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқаулығы

2.1. ҚАДАМ. Микробағдарлама:

Роутер интерфейсіне кіргеннен кейін құрылғының аппараттық нұсқасын анықтау керек, интерфейстің жоғарғы оң жақ бұрышындағы ақпаратты қарастырамыз:

NTU-RG-5421G-Wac аппараттық нұсқасын қалай білуге болады?

- **NTU-RG-5421G-Wac** нұсқасы – аппараттық құралдың 1 нұсқасы (ақ түсті роутер)



- **NTU-RG-5421G-Wac:rev.B** нұсқасы – аппараттық құралдың 2 нұсқасы (қара түсті роутер)




2.2. ҚАДАМ. Микробағдарлама (жалғасы)

Құрылғының аппараттық нұсқасына арналған микробағдарлама файлын beeline.kz ресми сайтынан жүктеп алыңыз

2.3. ҚАДАМ. Микробағдарлама:

- Браузердегі роутер интерфейсіне оралыңыз, **Admin**, содан кейін **Settings - Firmware Upgrade** бөліміне өтіңіз
- Содан кейін сіз роутердің микробағдарлама бетіне өтесіз.
- Бұрын жүктелген микробағдарлама файлын таңдап, оны **Upgrade** түймесін басу арқылы жүктеңіз (келесі слайдтағы скриншотты қараңыз)

NTU-RG-5421G-Wac роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқаулығы

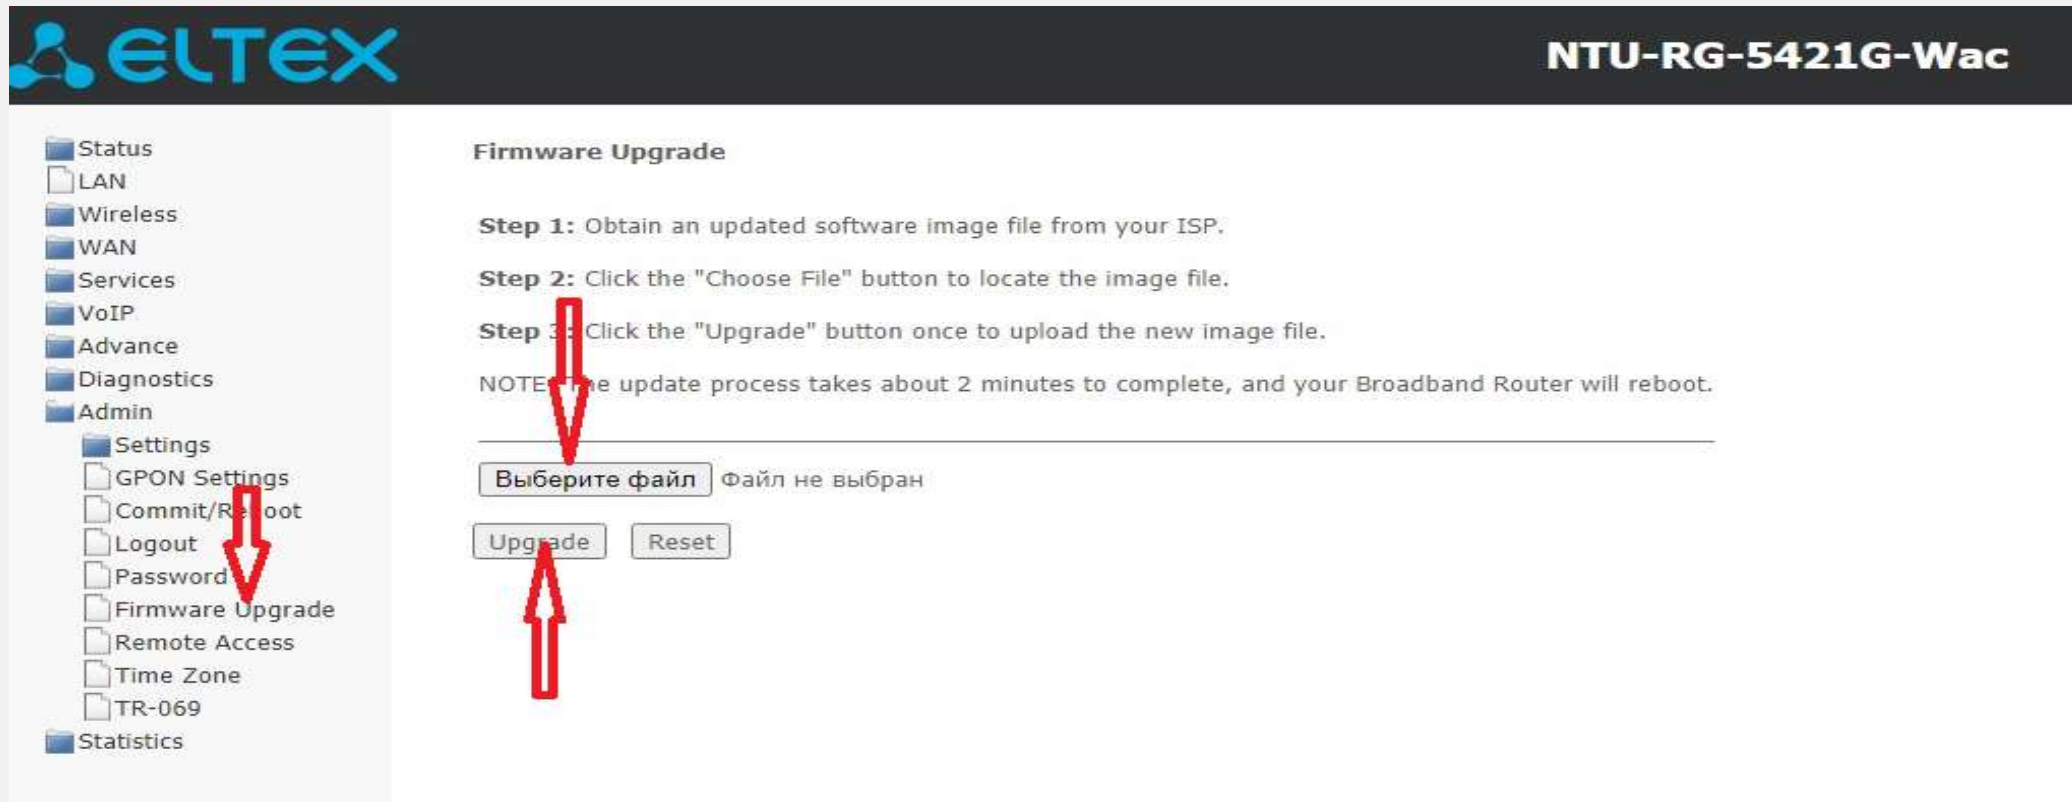

3 ҚАДАМ. Микробағдарламаны орнату.

Жалпы нұсқаулада көрсетілген тәртіппен әрекет етіңіз.